BABYBJÖRN®

ベビービョルン® ハイチェア

取扱説明書 / 保証書

目次

1 使用できる対象のお子さま ・・・・・・・・・・・・ 1ページ
2 安全にお使いいただくために ・・・・・・・・・・・ 1ページ
3 商品スペック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ページ
4 各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ
5 使用例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ
6 組立方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ
7 折りたたみ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3ページ
8 脚の取り外し方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3ページ
9 お子さまの乗せ方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3ページ
10 お子さまの降ろし方 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3ページ
11 セーフティーテーブルの位置調整&テーブルトレーの外し方・・ 4ページ
12 お手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4ページ

このたびは、ベビービョルン® ハイチェアをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。
本品を他のお客様にお譲りになる時は、必ず本書も合わせてお渡しください。

1 使用できる対象のお子様

⚠ 月齢の目安：6 ヶ月くらい（お子様の腰が据わってから）～ 36ヶ月くらいまで

2 安全にお使いいただくために

本書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者およびお子様への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。
誤った取り扱いをすると生じる恐れのある内容を＜警告＞と＜注意＞に分けてあります。
いずれも安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警 告　誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示します。

- 決してお子様から目を離さないでください。
- お子様がハイチェアの座面に立ち上がらないよう、テーブルがおなかにぴったり着くよう調節してください。
- ご使用前に必ずテーブルがしっかりロックされているか確認してください。
- お子様がだれも見ていない状態で、ハイチェアで遊んだり、使用したりしないでください。
- 生後 6 ヶ月以後のお子様で、お座りができるようになってからご使用ください。
- 組立て・設置・移動・撤去・収納は、近くにお子様がいない状態で、必ず保護者の方がおこなってください。
- ご使用になる場合は、保護枠（テーブル）を必ずご使用ください。
- 保護枠（テーブル）から身体を乗り出さないでください。お子様が落ちる恐れがあります。
- イスに座らせたお子様を一人で放置しないでください。傷害を負ったり、お子様が落ちる恐れがあります。
- お子様を座らせたままでイスを移動させないでください。
- 二人同時に使用しないでください。お子様の身体に思わぬ負担をかけたり、傷害を負ったり、お子様が落ちる恐れがあります。
- 座面や足乗せ面、テーブルの上で立ち上がったり、飛び跳ねたり、踏み台として使用しないでください。
- ストーブ等危険物付近、傾斜や段差のある所、その他危険な場所では使用しないでください。事故につながる恐れがあります。

⚠ 注 意　誤った使い方をすると、人が傷を負ったり、物的損害が起きる恐れがある内容を示します。

- 用途以外の目的で使用しないでください。事故・故障の原因になります。
- ご使用にならない部品はお子様の手の届かない所に保管しておいてください。
- 止め金具やネジ類がゆるんでいないか定期的に確認してください。外れたりしているとお子様が誤飲したりする恐れがあります。
- 外から力を加えると転倒の恐れがあります。お子様が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意してください。
- 連続して使用する時は 2 時間以下が望ましいです。お子様の身体に思わぬ負担をかけたり、傷害を負う恐れがあります。
- 商品の破損、割れ、異常音については定期的にチェックするように心がけてください。
  もし異常が見つかった場合は使用を中止し、処置してからお使いになるか、販売元までご相談ください。
- フローリングの上で使用すると、キズがつく場合がありますので注意してください。
- 湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。腐食・変色の原因になります。
- 落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。事故や破損の原因になります。
- ご購入いただいた製品がお客様または第三者によるお取扱い上の誤りや仕様の限界を超えたご使用によって、故障・破損・事故・その他不具合が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 転倒等の危険を避けるため、下がやわらかい所では使用しないでください。

ベビービョルン® ハイチェアはEN14988:2006の安全基準に合格しています。

3 商品スペック

重さ：約 5kg
サイズ（横 × 縦 × 高さ）：折りたたみ時 / 約 54×26×93cm　使用時 / 約 54×55×83cm
材質：座面、脚キャップ：PP / テーブル、テーブルトレイ：ABS / 脚：スチール　表面加工：脚：エナメル粉体塗装

2013.12

4 各部の名称 ※セット内容をご確認してから、ご使用ください。

セット内容：ハイチェア本体（テーブル / テーブルトレー付き）、脚（4 本）

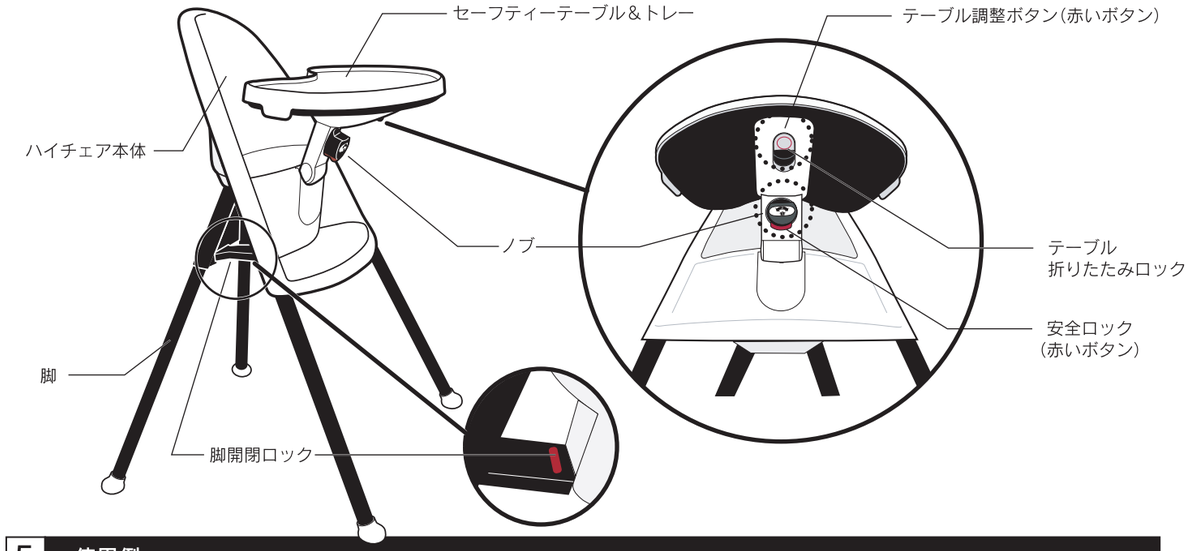

5 使用例

通常使用時　テーブルオープン時　折りたたみ時

6 組立方法

① 脚を 1 本ずつ本体に差込んでください。
この時、ロックピンが穴にしっかりはまっていることを確認してください。

② 4 本とも差し込めたら、図のように脚を開いてください。完全に開くと脚がロックされます。

③ セーフティーテーブルを「通常使用時」のポジションに下げてください。テーブルがロックされていることを確認してください。

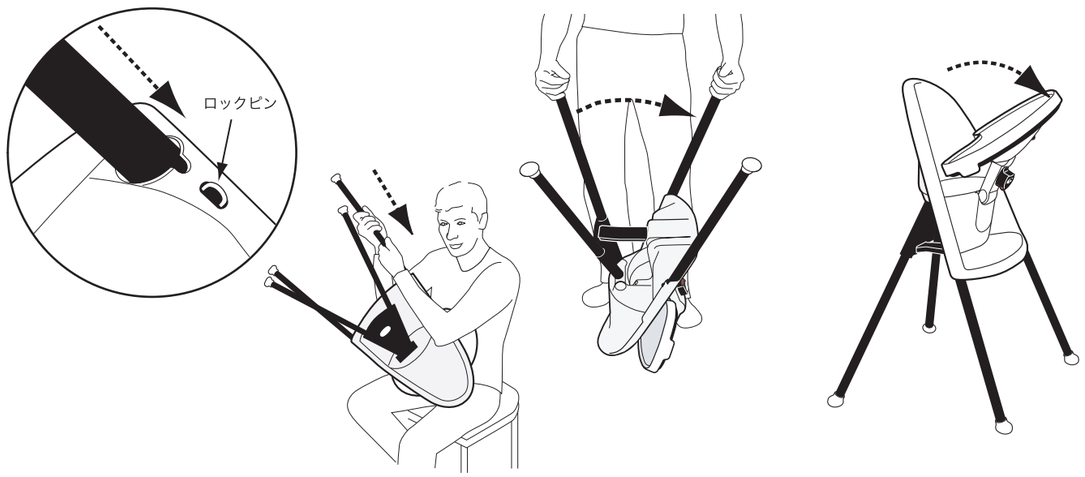

7 折りたたみ方法

① テーブルは「通常使用時」のポジションにしてください。

② テーブル裏側にある赤い調整ボタンを図のように片方の手で押しながら、もう片方の手で黒い折りたたみロックを外側に引っ張ってください。この時テーブルを上に押し上げてください。

③ イス本体の裏側にある赤い脚開閉ロックボタンを両手で押しながらゆっくりと脚を折りたたんでください。

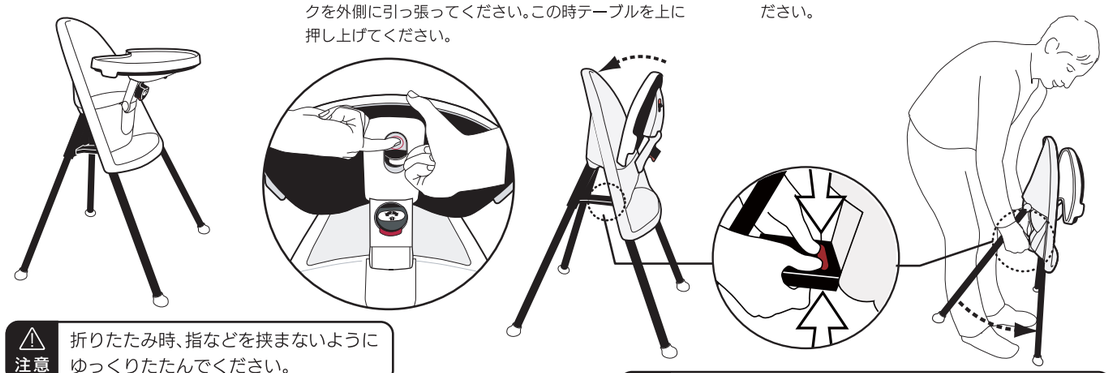

⚠ 注意　折りたたみ時、指などを挟まないようにゆっくりたたんでください。

8 脚の取り外し方

① ロックピンを穴に押し入れながら、脚を外側に引っ張ってください。

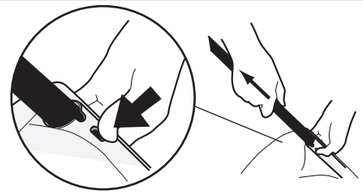

⚠ 注意　セーフティーテーブルは一番外側まで引いた状態でたたんでください。テーブル位置は、裏側の赤い調整ボタンを押しながら、折りたたみロックを外側に引っ張ることでスライド調節できます。

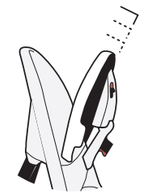

9 お子さまの乗せ方

① テーブル付け根の赤い安全ロックを押しながら、ノブを回しテーブルを開いた状態にしてください。

② お子さまをイスに座らせてください。この時、足が正しい位置にくるようにしてください。お子さまが落ちないようにしっかりと押さえて座らせてあげてください。その後、テーブルを「通常使用時」のポジションまで引き上げてください。

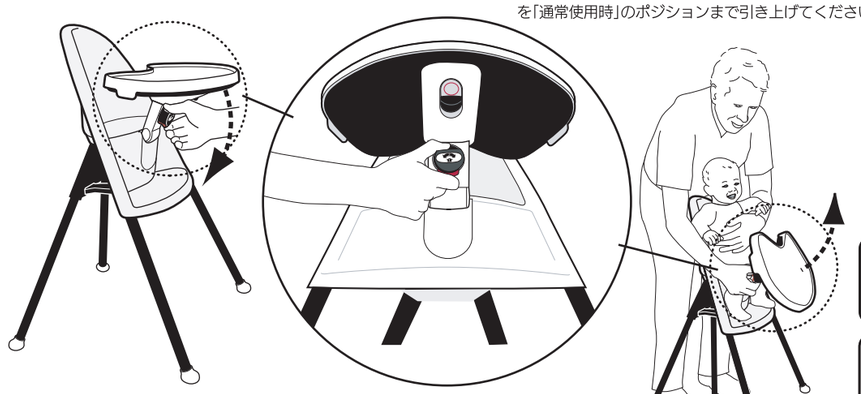

⚠ 注意　必ずテーブルのロックがかかったことを確認してください。

⚠ 重要
- お子さまがイスに座っている間、テーブルは「通常使用時」ポジションにロックされていることを必ず確認してください。
- お子さまをイスから乗せ降ろしする際は、必ずお子さまが落ちないようにしっかりと押さえてあげてください。

10 お子さまの降ろし方

① お子さまが落ちないようにしっかり押さえ、赤い安全ロックを押しながらノブを回してテーブルを前に倒してください。

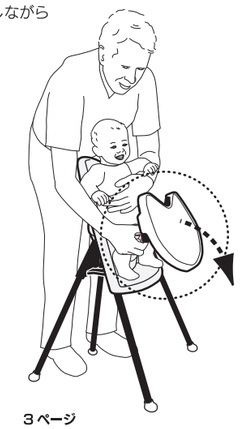

2013.12

11 セーフティーテーブルの位置調整＆テーブルトレーの外し方

① セーフティーテーブルは、お子さまをイスに安全に固定するような構造になっています。テーブルはお子さまのお腹周りがぴったりとはまる位置に調整してください。

② セーフティーテーブルは、３段階にスライドします。赤い調整ボタンを押しながらテーブルを前後に動かしてください。

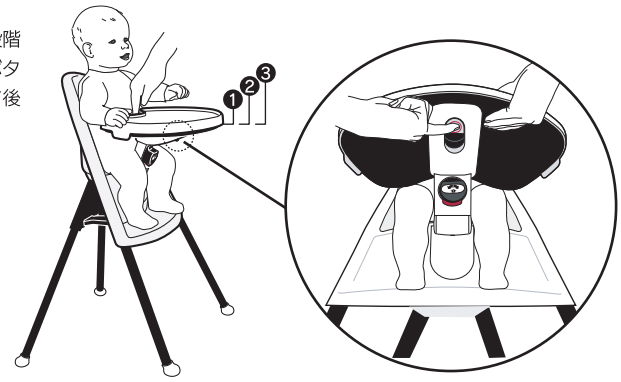

外し方 テーブルトレーの側面にあるハンドルを外側に引っ張りながらトレーを持ち上げてください。
このトレーは食器洗浄機でも洗うことができます。

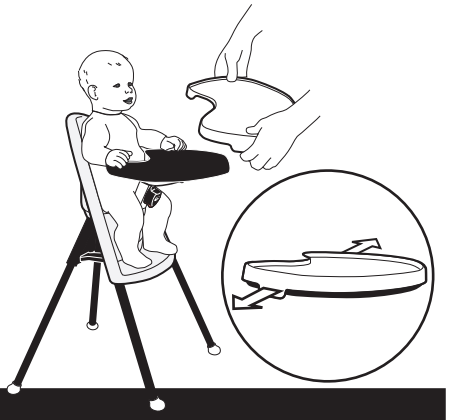

12 お手入れ方法

ハイチェア本体は柔らかい布を湿らせて拭いてください。
テーブルトレイは取り外し、食器洗浄機などで洗えます。

「 生産物賠償責任（PL）保険 」付

商品の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様のお使い頂いている商品とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

BABYBJÖRN®

ベビービョルン株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-15-17 AUSPICE 内神田ビル 2F
TEL 03-3518-9980（平日 10時 ~17時） Mail: info@babybjorn.jp

この取扱説明書に記載されているイラストおよび内容の無断転載を禁止いたします。